


C2


LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

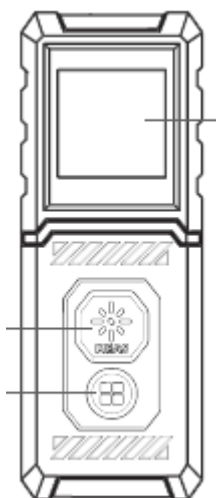

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Kérjük használat előtt alaposan olvassa el jelen használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőre való tekintettel

FELÉPÍTÉS

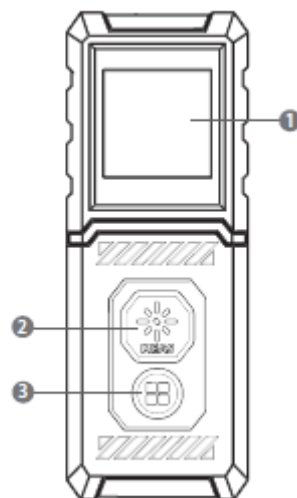

1. Kijelző
2. Bekapcsoló/mérő gomb
3. Funkció gomb

KIJELZŐ

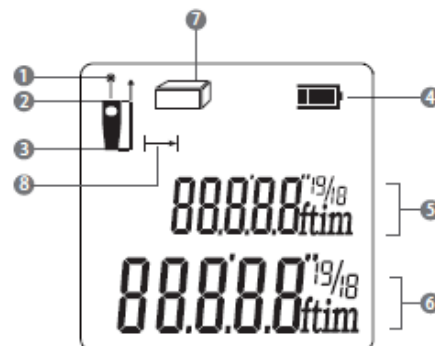

1. A lézer működik
2. Mérési referencia széle (előtte)
3. Mérési referencia széle (mögötte)
4. Elem töltöttségi szint
5. Korábbi mérési érték
6. Hossz mérés/Folyamatos mérés/Hiba

- kijelzés
7. Terület/térfogat
8. Belépett a távolságmérő felületére

ALAPBEÁLLÍTÁSOK

1. BE/KIKAPCSOLÁS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a készülék be/kikapcsolásához. Legalább 3 perc használaton kívüli időn túl a készülék automatikusan kikapcsol.

2. VISSZALÉPÉS/TÖRLÉS

Röviden nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez vagy az érték törléséhez.

3. MÉRÉSI MÉRTÉKEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Alapértelmezett mérési mértékegység a meter.

HASZNÁLAT


1. EGYSZERI MÉRÉS

Nyomja meg a  gombot a lézer bekapcsolásához, majd ismételten nyomja meg ezt a gombot az egyszeri méréshez. A mérés elvégzése után a lézer automatikusan kikapcsol és a mérési érték megjelenik a kijelzőn.

2. TERÜLETMÉRÉS

Nyomja meg a  gombot, hogy ki tudja választani a területmérés funkciót . A villogó jelnek megfelelően nyomja meg a  gombot, hogy megmérje az első

oldaltávolságot (hossz), majd  ismételten nyomja meg a  gombot a második oldaltávolság (szélesség) méréséhez. A mért terület érték megjelenik a kijelzőn.

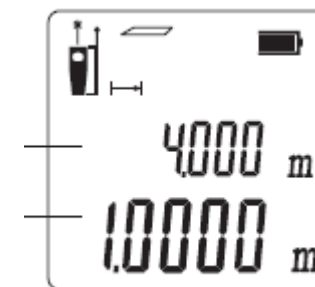

3. TÉRFOGAT


MÉRÉS

Nyomja meg a  gombot, hogy ki tudja választani a térfogatmérés funkciót. 

A villogó jelnek megfelelően nyomja meg a  gombot: először hogy megmérje az első oldaltávolságot (hossz), majd  ismételten nyomja meg a  gombot a második oldaltávolság (szélesség) méréséhez.

 A  gomb harmadszori megnyomásával a távolságot (magasságot) tudja megmérni. Ebből a három adatból a készülék meghatározza a területet, amely érték megjelenik a

kijelzőn.

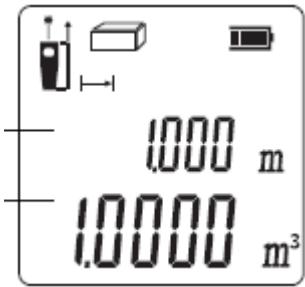

4.FOLYAMATOS MÉRÉS

Nyomja meg egyszerre a  +  gombokat a folyamatos mérési mód eléréséhez

Mozgassa a készüléket balra, jobbra, felfele vagy lefele. A  mérés leállításához nyomja meg a  gombot.

Az  aktuális  érték a kijelző alján jelenik meg. MIN jelenti a legkisebb mért értéket; míg a MAX jelenti a legnagyobb mért értéket.

5.MÉRTÉKEGYSÉG VÁLTÁS

 A gomb hosszú megnyomásával tud  váltani a meter/láb/inch/láb+inch mértékegységek között.

6.REFERENCIAPONT VÁLTÁS

Nyomja meg a   +  gombokat hogy  meg tudja határozni, hogy a tárgy előtt vagy mögött legyen a referencia pont.



PARAMÉTEREK	
Mérési tartomány	0,2-45M
Pontosság	+-(2mm+5x10-5 x D)
Egyszeri mérés	✓
Folyamatos mérés	✓
Területmérés	✓
Térfogatmérés	✓
Referencia pont váltás	elé/mögé/referenciapontra
Mértékegység váltás	m=méter/ft=feet, láb/in=inch, hüvelyk/ft+inch
Automatikus kikapcsolás	180 másodperc
Lézer automatikus kikapcsolása	30 másodperc
Lézer osztály	Class 2
Lézer típusa	630-670 nm, <1 mW

Elem típusa	2xAAA (elemmel szállítjuk)
Működési hőmérséklet	0°C – 40°C
Méret	37x24x100 mm
Súly	83 g

Megjegyzés!

A maximális mérési távolság a modelltől függ. Erős napsütés vagy gyengén visszaverő felület esetén céltáblát vagy jobban tükröző felületet érdemes használni.

Jó mérési körülmények között (jó felület, szobahőmérséklet, beltéri fény) a megadott pontosság tartható. Erős fény, gyenge visszaverődés vagy nagy hőmérséklet-különbség esetén a mérési hiba növekedhet.

HIBAKÓDOK ÉS MEGOLDÁSOK	
KÓD/HIBA	MEGOLDÁS
204=mérési hiba	ismételje meg a mérést
208	✓
220=alacsony töltöttségi szint	cserélje ki az elemeket
252=túl magas hőmérséklet	A készülék működési hőmérséklete 0°C – 40°C
253= túl alacsony hőmérséklet	A készülék működési hőmérséklete 0°C – 40°C
255=a visszaverődő fény túl gyenge vagy a mérés túl hosszú időt vesz igénybe	használjon derítőt pl. egy fehér papírt méréskor
256=túl erős a befogott jel	A referencia pontról túl erősen verődik vissza a fény. Váltson referencia pontot.
261=a mérés meghaladja a mérési tartományt	A készülék mérési tartománya 0,2-45M

500=hardver hiba	Ha be/kikapcsolás során gyakran előfordul ez a hiba, lépjen kapcsolatban a forgalmazóval.
------------------	---

